



Tankplattensystem Zubehör

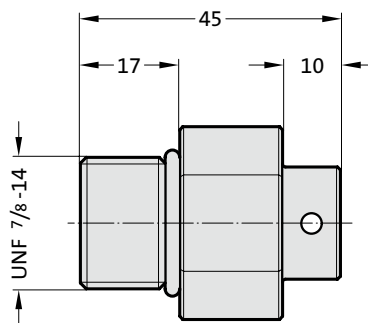

2495.00.10.10.02.78

Berstsicherungen für Tankplatten

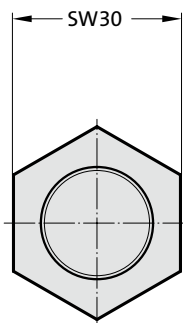


Hinweis:

Berstsicherungen sind nach DGRL 97/23/EG ein sicherheitsrelevantes Bauteil und dürfen keinesfalls entfernt oder gegen andere nicht baugleiche Berstsicherungen ausgetauscht werden.

Die Berstsicherung löst ab 146 bar aus. Unter normalen Betriebsbedingungen wird dieser Wert nicht erreicht.

Einbauhinweis:


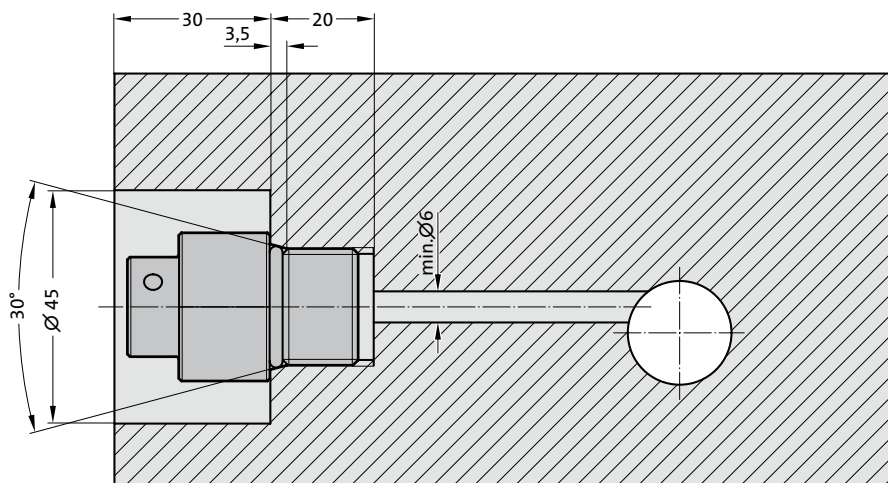


Wir empfehlen, die Berstsicherung zum Schutz gegen äußere Einflüsse in die Tankplatte einzusenken. Die Abdichtung erfolgt über einen 3,5 mm tiefen 30° Konus.



2495.00.51.02500

Nasenschlüssel zur Montage und Demontage von Tankplattenzylindern Typ 2495.xx.02500.xxx

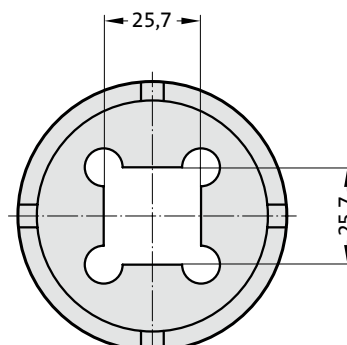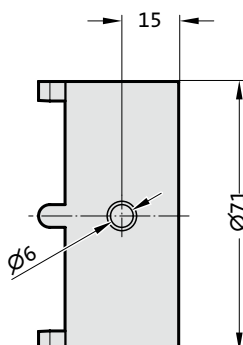

Hinweis:

Montage und Demontage der Tankplattenzylinder darf nur in ungefülltem Zustand durchgeführt werden.