



SLOUPKOVÉ STOJÁNKY - MALÉ LISY

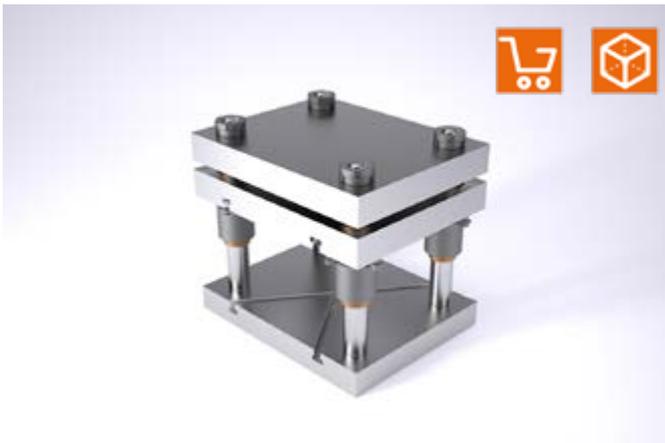


2011.45.


2011.49.

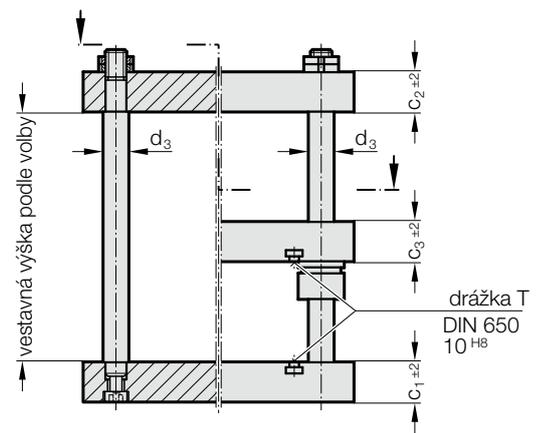

2011.49.

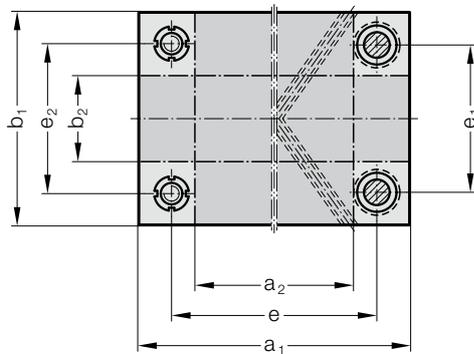

2011.45.

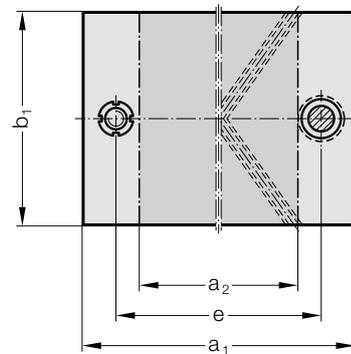


2011.4x. Sloupkové stojánky - malé lisy

Objednací číslo	Pracovní plocha		Příp. lisovací tlak kN										
	$a_1 \times b_2$	$a_1 \times b_2$		a_1	b_1	c_1	c_2	c_3	d_3	e	e_1	e_2	
2011.4□.2020.□□□□.□□□□.□	84 x 200	200 x 62	20	200	200	32	32	32	25	132	132	129	
2011.4□.2520.□□□□.□□□□.□	134 x 200	250 x 62	20	250	200	32	32	32	25	182	132	129	
2011.4□.2525.□□□□.□□□□.□	118 x 250	250 x 97	40	250	250	40	40	40	32	174	174	171	
2011.4□.3125.□□□□.□□□□.□	185 x 250	315 x 97	40	315	250	40	40	40	32	239	174	171	
2011.4□.3131.□□□□.□□□□.□	183 x 315	315 x 162	40	315	315	40	40	40	32	239	239	236	
2011.4□.4031.□□□□.□□□□.□	268 x 315	400 x 162	80	400	315	50	50	50	32	324	239	236	
2011.4□.4040.□□□□.□□□□.□	268 x 400	400 x 247	80	400	400	50	50	50	32	324	324	321	

Princip čísel objednávek:

2011.4□.4031.□□□□.□□□□.1

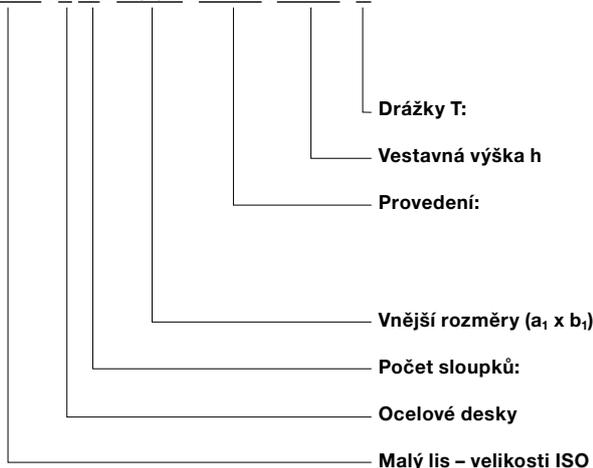

Spojovací a upevňovací prvky pro spojení nástroje naleznete na další stránce.

.0 = bez
.1 = v dolním dílu a mezidesce

000. = bez desky vedení razníků
001. = bez desky vedení razníků – nekalená kotva
831. = vodící deska s kluzným vedením
862. = vodící deska s kuličkovým vedením

40: $a_1 = 400$ mm; 31: $b_1 = 315$ mm

5. = dva vodící sloupky
9. = čtyři vodící sloupky