


PALIER DE SERRAGE

2031.01.

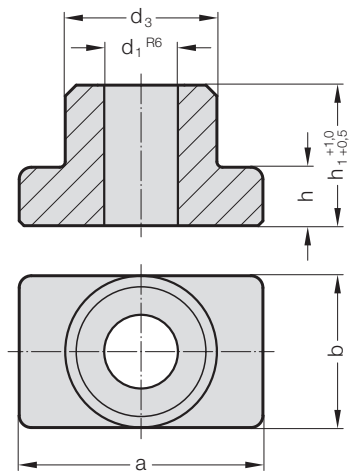

Matière :

Fonte spéciale


Exécution :

Surface d'appui et partie supérieure usinées. Alésage d1R6 finement tourné.

Remarque :

Après emmanchement à force, contrôler la perpendicularité de la colonne de guidage par rapport à la surface d'appui.

Exemple de montage

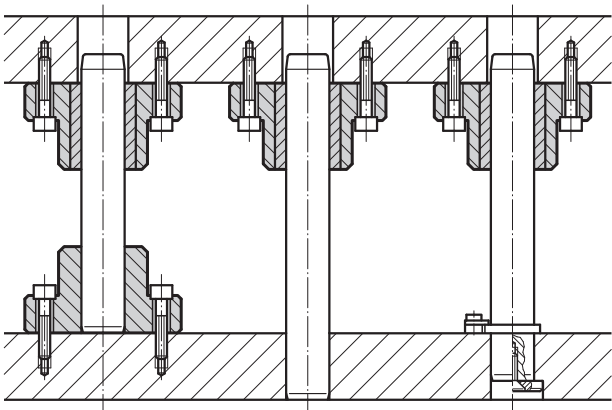

2031.01. Palier de serrage

d1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d3	35	45	50	65	80	96	110	130
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h1	30	37	47	60	77	95	120	120

Exemple de commande :

Palier de serrage	=	2031.01.
Diamètre de guidage d1	32 mm =	032
N° de commande	=	2031.01. 032