



HALTELAGER MIT SCHRAUBENBOHRUNGEN

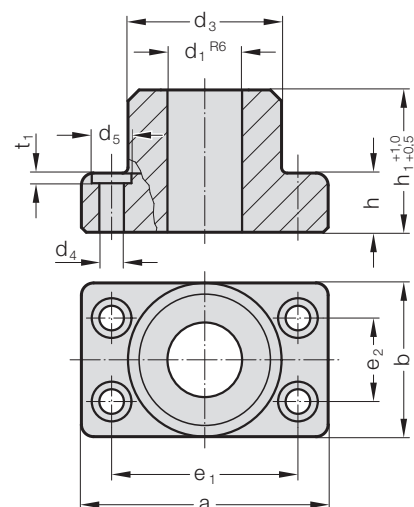

2031.02.



Einbaubeispiel

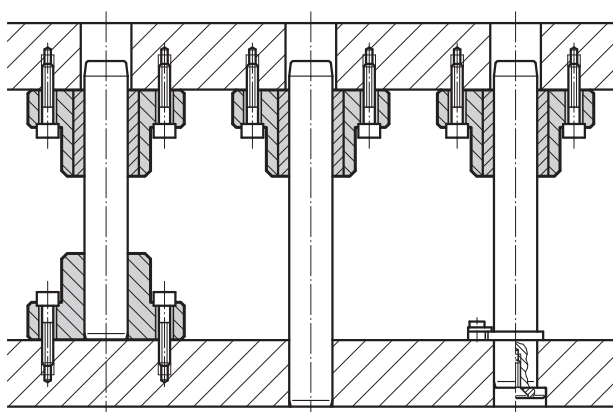

Werkstoff:

Sonderguss

Ausführung:

Auflagefläche und Oberseite bearbeitet. Aufnahmebohrung d_1^{R6} feingedreht.

Hinweis:

Kontrollieren Sie nach dem Einpressen die Führungssäule auf Rechtwinkligkeit zur Auflagefläche.

2031.02. Haltelager mit Schraubenbohrungen

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_3	35	45	50	65	80	96	110	130
d_4	6,6	9	9	11	14	18	18	22
d_5	11	15	15	18	20	26	26	33
t_1	3	3	3	3	3	4	4	4
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e_1	53	64	68	83	95	118	132	160
e_2	19	24	28	34	45	55	62	75
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h_1	30	37	47	60	77	95	120	120

Bestell-Beispiel:

Haltelager mit Schraubenbohrungen = 2031.02.
 Führungsdurchmesser d_1 32 mm = 032
 Bestell-Nummer = 2031.02. 032