


PERNI DI ARRESTO, SECONDO VW

2446.12.55.

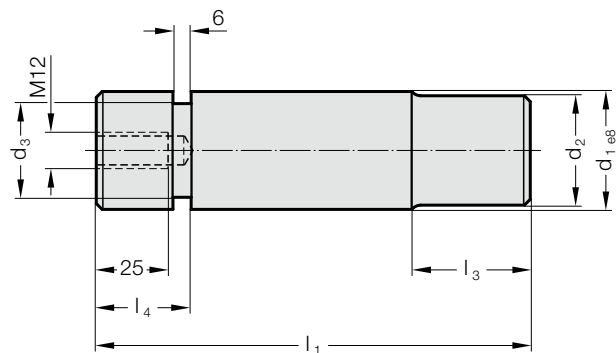

Descrizione:

I perni di arresto servono per il fissaggio e il bloccaggio del prelamiera negli utensili


Materiale:

C45 (1.0503), bonificato 800 - 1000 N/mm²

Nota:

Consegna con rondella e vite

Esempio di montaggio

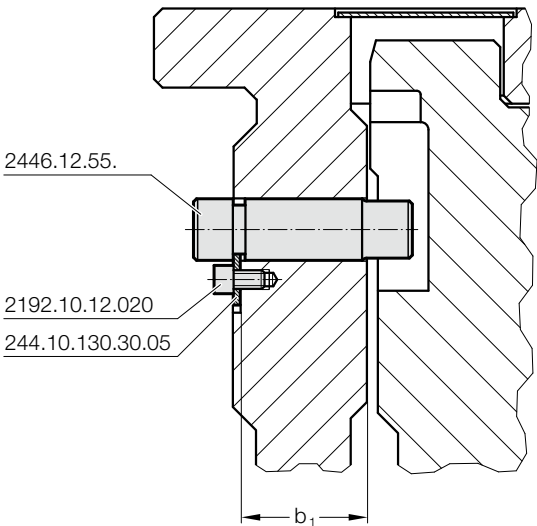

2446.12.55. Perna di arresto, secondo VW

N. d'ordine	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	r	b ₁	Portata max. per perno di arresto carico dinam. [kg]
2446.12.55.032.105	32	29	24	105	25	22	4	63	500
2446.12.55.032.122	32	29	24	122	25	22	4	80	500
2446.12.55.040.139	40	37	32	139	32	32	5	80	750
2446.12.55.040.159	40	37	32	159	32	32	5	100	750
2446.12.55.050.167	50	47	42	167	40	32	6	100	1250
2446.12.55.050.192	50	47	42	192	40	32	6	125	1250
2446.12.55.063.202	63	60	55	202	50	32	6	125	2500
2446.12.55.063.237	63	60	55	237	50	32	6	160	2500