



GASDRUCKFEDER KOMPAKT BEFESTIGUNGSVARIANTEN


2480.022.05000

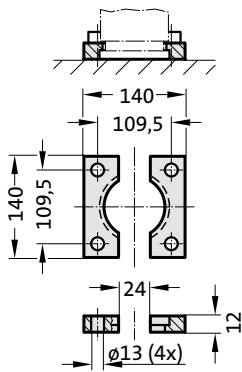


2480.044.05000²⁾

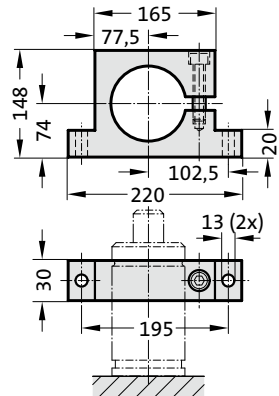


2480.044.03.05000²⁾

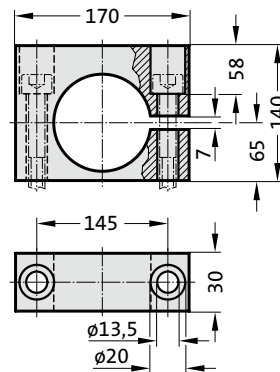


2480.052.11800

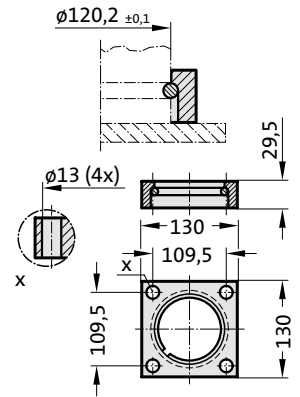


2480.055.05000

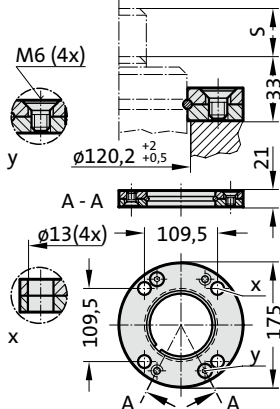


2480.057.05000

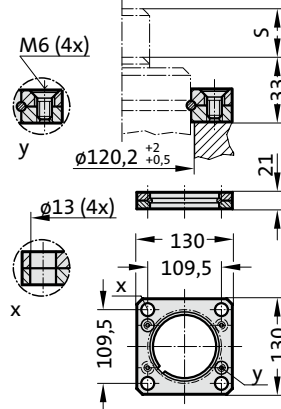

2480.064.05000⁴⁾

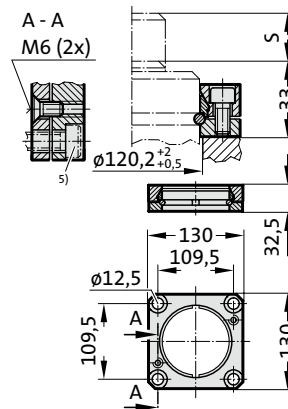

Einbaubeispiel:


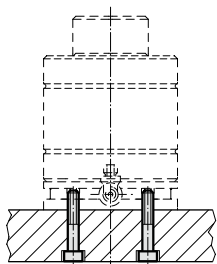


mit Adapter-Bodenplatte



Hinweis:

- ²⁾ Achtung:
Federkraft muss durch Anschlagfläche aufgenommen werden!
- ⁴⁾ Vierkantbundflansch, verdreh-
gesichert, Befestigung für
Verbundanschluss
- ⁵⁾ Zylinderschrauben mit Innen-
sechskant (empfohlen: mit nied-
rigem Kopf)

Einbaubeispiele:

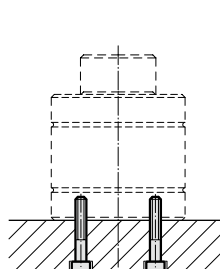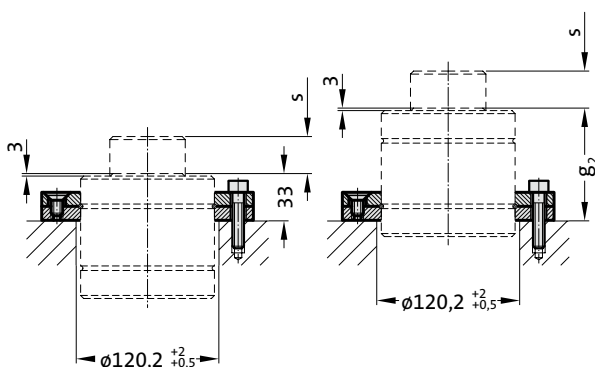

siehe
Hinweis!

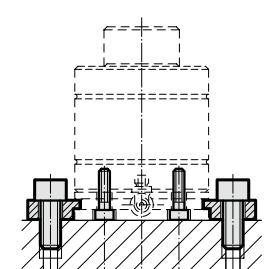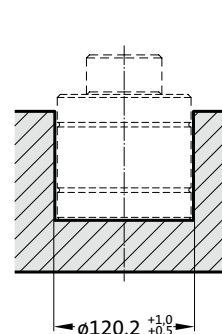

mit Adapter-Bodenplatte